


MIDSTREAM

Папка

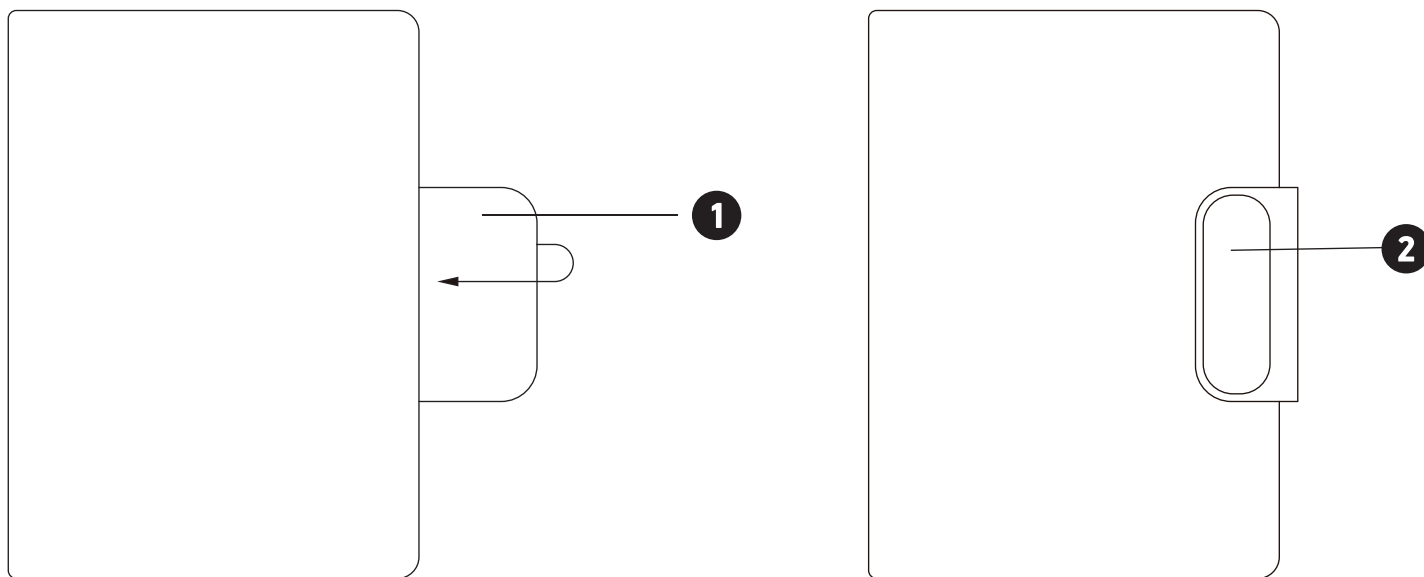

1. Клапан закрывается влево
2. Логотип с подсветкой

Безопасность и меры предосторожности при использовании

- Не допускайте перегрева устройства.
- Не помещайте устройство в среду с высокой влажностью и экстремально высокой или низкой температурой.
- Храните устройство в сухом защищенном месте.
- Не используйте устройство в случае его повреждения (полностью или частично).

Питание: батарейка CR2032 (в комплекте)